



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR


Загальні вказівки з техніки безпеки

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....
2	Умови встановлення.....
2.1	Приміщення.....
2.2	Встановлення кількох пристрій.....
2.3	Підключення електрики.....
3	Габарити пристрою.....
4	Розміри ніші.....
4.1	Внутрішні розміри.....
5	Вимоги до вентиляції.....
6	Вага меблевих фасадів.....
7	Підключення води*.....
7.1	Розмір для підключення до водопроводу.....
7.2	Тиск води.....
8	Транспортування пристрою.....
9	Розпакувати пристрій.....
10	Встановлення пристрою.....
10.1	Після встановлення.....
11	Утилізація упаковки.....
12	Роз'яснення використані символи.....
13	****- двері морозильної камери*.....
13.1	Перестановка обмежувача ходу дверей.....
14	Переставлення дверцят.....
15	Підключення пристрою до системи водопостачання*.....
15.1	Підключення шланга.....
15.2	Перевірка системи подачі води.....
16	Встановлення пристрою в нішу.....
17	Перед меблів.....
17.1	Розміри.....
17.2	Монтування переду (передів) меблів.....
17.3	Налаштувати зазор без зіткнення.....
18	Бак для води*.....
18.1	Вставити бак для води.....
19	Водяний фільтр*.....
19.1	Встановлення водяного фільтру.....
20	Підключення пристрою до мережі електропостачання.....

Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.


Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

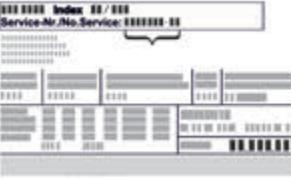Символ	Пояснення
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаній на заводській табличці:
	
	<i>Fig. Приближене віображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрій доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечної і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтесь їх. У

разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервісний номер вказаний на заводській

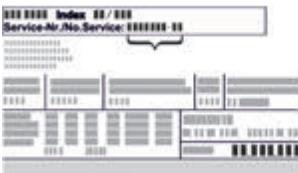

табличці:

- **Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

!	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
!	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
!	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Цільове використання

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрію дозволена лише у змонтованому стані.

2.1 Приміщення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосуваний холодоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнітися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.

- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.

- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрії, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г охолоджуючого засобу має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення, у якому встановлено пристрій. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрію.

2.1.1 Підлога в приміщенні

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Якщо ви вбудовуєте прилад у кухонні меблі, які стоять на нерівній підлозі: нівелювати нерівності кухонних меблів.

2.1.2 Розміщення в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або підібними приладами.
- Ви можете вбудовувати пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі вбудовування пристрію безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій вбудовуйте лише в надійно встановлені меблі.

Вказівка

Набір для обмеження кута відкривання дверей на 90° у пристроях з амортизацією закривання можна отримати через сервісний центр.*

2.2 Встановлення кількох пристріїв

УВАГА

Може привести до пошкодження пристрію через накопичення конденсату!

- Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату!

- Не встановлювати прилад над іншим холодильником.

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Комбінувати виключно пристрії, якщо вони розраховані на це. Наступна таблиця показує можливий тип встановлення в залежності від моделі:

Габарити пристрою

Тип встановлення	Модель
одинарний	всі моделі
Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)	Моделі, назва яких починається з S....
Один на одним	Моделі з максимальною висотою ніші до 880 мм та зі стелею з нагріванням можна ставити „одна на одну“. Верхній пристрій: до максимальної висоти ніші 140 мм

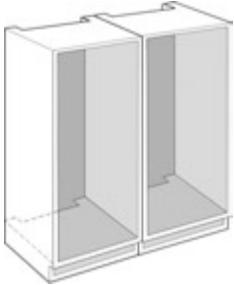


Fig. 1

Кожен пристрій вбудовувати в окрему меблеву нішу.

2.3 Підключення електрики



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може привести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотykався до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристріїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

3 Габарити пристрою

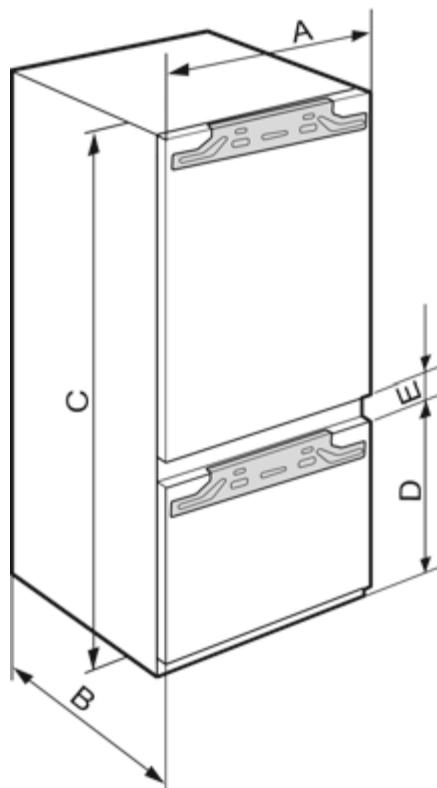


Fig. 2

	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
ICB.. 51..2				549	
IC.. 51..3					
S/ICN.. 51..3					
ICBN.. 51..3					
ICBN.. 51..3			1770		
IC/B/N/bsci 51..	559	546		695	15
IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i					
ICN..56..3			1938		
ICBN...56..3					

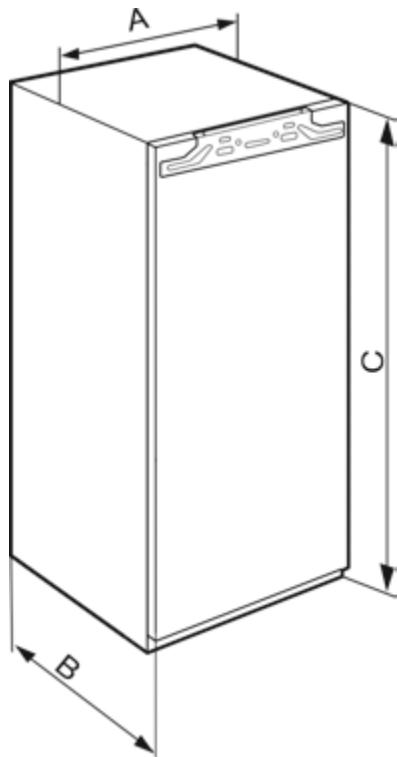


Fig. 3

	A (мм)	B (мм)	C (мм)
IFN 35..			712
IR.. 39..			872
SIBai 39..			
SIBa20i 39..			
S/IF/N.. 39..			
IR.. 40..			1022
IRB.. 40..			
IR.. 41..			1213
IRB.. 41..			
IRBbsbi 41..			
SIFN.. 41..			
IR.. 45..			1395
IRB.. 45..			
IRBbsbi 45..			
SIFN.. 45..			
IRB.. 48..			1572
IR.. 51..			
IRD.. 51..			
IRB.. 51..			
IRBbsci 51..			
IRBP.. 51..			
IRBPbsci 51..			
SIFN.. 51..			
SIFN.. 51..			
IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i	559	546	1770

4 Розміри ніші

4.1 Внутрішні розміри

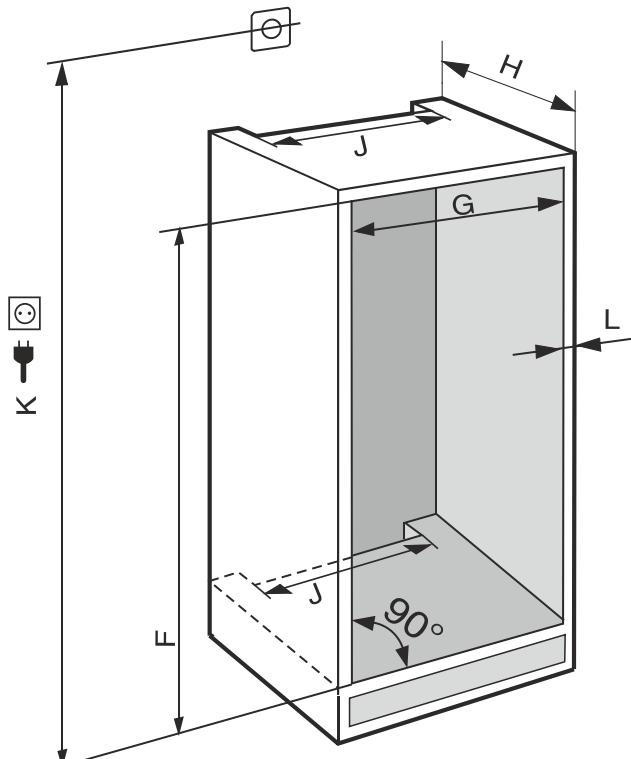


Fig. 4 (K): макс. 2100 мм

У пристроях із жорстким підключенням води враховувати таку інформацію:

- Підключення води (див. 7 Підключення води*)
- Підключення пристрою до системи водопостачання (див. 15 Підключення пристрою до системи водопостачання*)

IFN..(i) 35..

F (мм) від 714 до 730

G (мм) від 560 до 570

H (мм) мін. 550, рекомендовано 560

J (мм) мін. 500

L (мм) макс. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..

F (мм) від 874 до 890

G (мм) від 560 до 570

H (мм) мін. 550, рекомендовано 560

J (мм) мін. 500

L (мм) макс. 19

IR(B)..(i) 40..

F (мм) від 1024 до 1040

G (мм) від 560 до 570

H (мм) мін. 550, рекомендовано 560

J (мм) мін. 500

L (мм) макс. 19

7 Підключення води*

Якщо ваш пристрій обладнано системою стаціонарного підключення до водопроводу, відповідний шланг входить до комплекту постачання пристроя.

Вказівка

Ви можете замовити шланг іншої довжини як додаткове приладдя.

Огляд розмірів для підключення до водопроводу:	(див. 7.1 Розмір для підключення до водопроводу)
Вимоги до тиску води:	(див. 7.2 Тиск води)
Підключення подачі води:	(див. 15 Підключення пристрою до системи водопостачання*)

7.1 Розмір для підключення до водопроводу

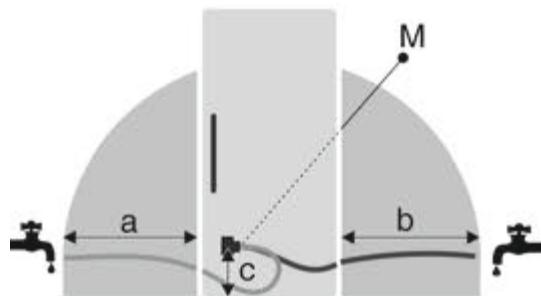


Fig. 5

- (a) Максимальна доступна довжина шланга*
- (b) Максимальна доступна довжина шланга*
- (c) Відстань від електромагнітного клапана до підлоги*
- (M) Електромагнітний клапан*

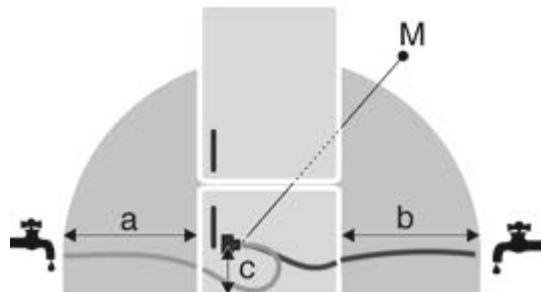


Fig. 6

- (a) Максимальна доступна довжина шланга*
- (b) Максимальна доступна довжина шланга*
- (c) Відстань від електромагнітного клапана до підлоги*
- (M) Електромагнітний клапан*

a	b	c
~ 1200 мм	~ 1200 мм	~ 55 мм

7.2 Тиск води

З'єднувальний трубопровід для підведення води й електромагнітний клапан пристроя підходять для тиску води до 1 МПа (10 бар).

Для забезпечення безперебійної роботи пристрою (пропускна здатність, розмір кубиків льоду, рівень шуму) підтримуйте такий тиск води:

Тиск води:	
бар	МПа
від 1,5 до 6,2	від 0,15 до 0,62

Тиск води при використанні фільтру для води:*	
бар*	МПа*
від 2,8 до 6,2	від 0,28 до 0,62

Якщо тиск вище 6,2 бар:

- Попередньо увімкнути пристрій зменшення тиску.
- Підключити подачу води. (див. 15 Підключення пристрою до системи водопостачання*)

8 Транспортування пристрою

Під час транспортування пристрою зверніть увагу:

- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома osobами.

За першого введення в експлуатацію:

- пристрій транспортувати в упаковці.

Під час транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):

- Випорожніть пристрій.
- Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

9 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрії слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підооз про будь-яке ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристроя, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристроя. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предми!

10 Встановлення пристрою



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

- Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через нестійкий пристрій!

Пристрій може перевернутися.

- Закріпити пристрій згідно інструкції.

Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- ▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрой, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Якщо є така можливість, доручіть встановлення пристрою в кухонні меблі спеціалісту.

Не встановлюйте пристрой самостійно.

10.1 Після встановлення

- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.


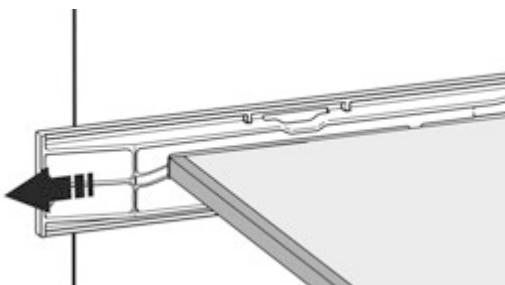


Fig. 7*

- ▶ Транспортний фіксатор пристрой стягнути.

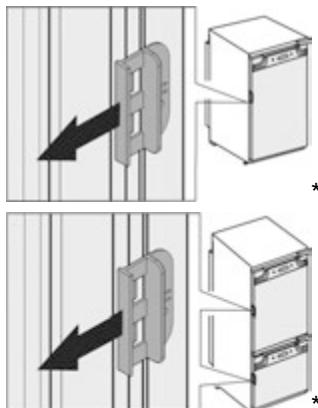

- ▶ Очистити пристрой (див. інструкцію по використанню, Чищення пристрою).

11 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

12 Роз'яснення використані символи

	На цьому кроці виконання дїї існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
	Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристрою.
	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.
	Розділ призначений або для пристроя з одними дверима, або для пристроя з двома дверима.
	Оберіть одну з альтернатив: пристрой з кріпленням дверей праворуч, або пристрой з кріпленням дверей ліворуч.
	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.
	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.
	Затягніть гвинти.
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для Вашої моделі.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка
	Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка Для кращого доступу до шурупів рекомендується довга насадка.

* залежно від моделі та оснащення

	Інструмент для монтажу: водяний рівень
	Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10
	Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.
	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
	Допоміжні засоби для монтажу: мотузка
	Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір
	Допоміжні засоби для монтажу: викрутка
	Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
	Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Приладдя: вийняти компоненти
	Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.

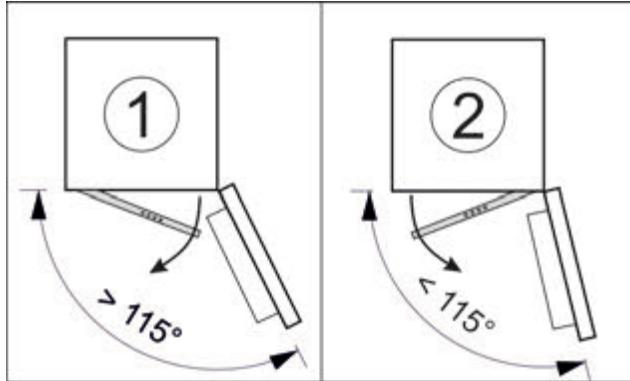


Fig. 8

13.1 Перестановка обмежувача ходу дверей

Заслінка для перестановки обмежувача ходу дверей знаходитьться внизу на задній стінці ****-дверей морозильної камери.

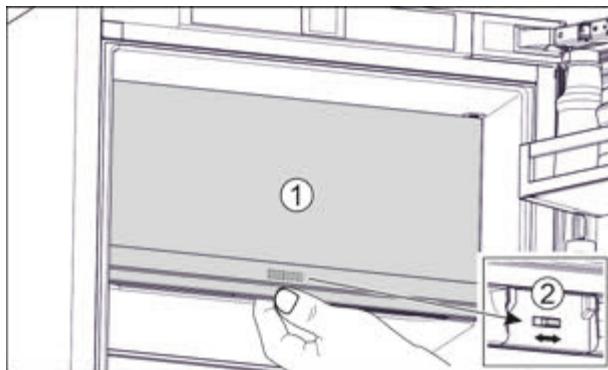


Fig. 9

- Закрити **** - двері морозильної камери [1].
- Взятися знизу за **** - двері морозильної камери.
- Заслінку (2) посунути або праворуч або ліворуч.

14 Переставлення дверцят

Інструмент



Fig. 10

УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- Витягніть мережевий штекер, перш ніж виконувати переставлення дверцят.

13 ****- двері морозильної камери*

**** - двері морозильної камери при зміні обмежувача ходу дверей можете переставити простою маніпуляцією. Якщо двері охолоджувального пристрою можна відкрити більше ніж на 115° (1), морозильну камеру можна також відкрити без зміни обмежувача ходу. У випадку меншого кута розкриття (2) дверей пристрою необхідна перестановка обмежувача ходу дверей.

Переставлення дверцят

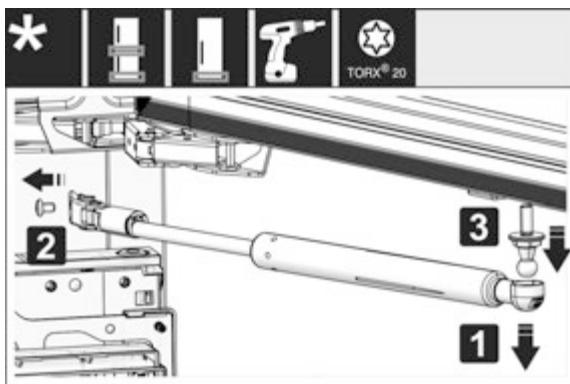


Fig. 11 *

- Знімання демпфера: Зніміть демпфер з кульової цапфи (1) та викрутіть кронштейн (2). Зніміть кульову цапфу за допомогою викрутки (3).*

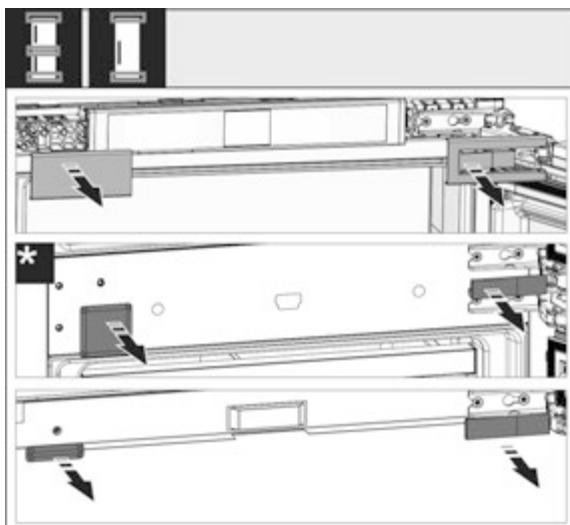


Fig. 12

- Зніміть кришки.

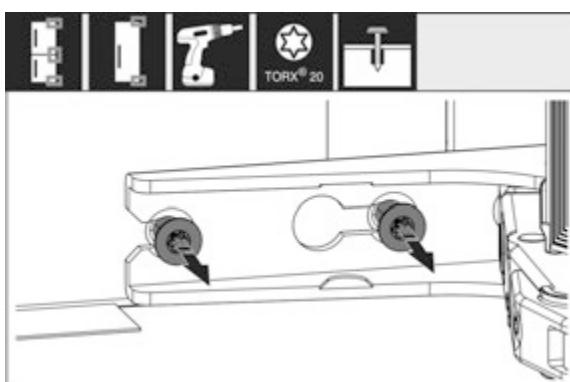


Fig. 13

- Гвинти на **всіх** шарнірах тільки послаблюйте, не викрутуйте.

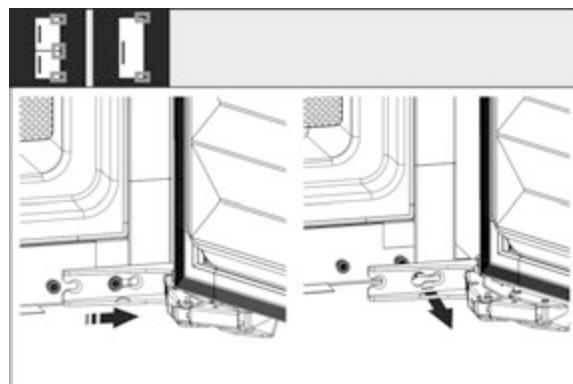


Fig. 14

- Зніміть дверцята: Зсуваєте дверцята у напрямку вперед та назовні, зніміть та відставте їх убік.

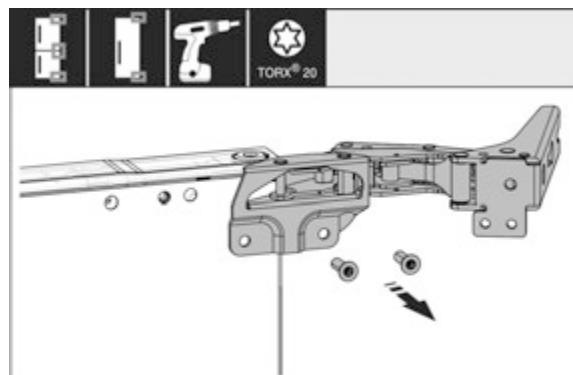


Fig. 15

- Відкрутити всі шарніри та покласти вбік разом з гвинтами.

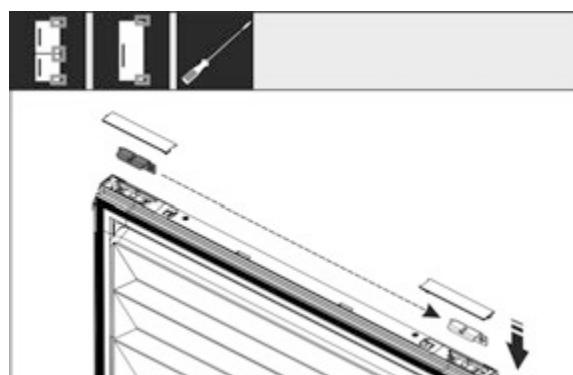


Fig. 16

- Кут вгорі та внизу ослабити з дверей та переставити. Кут треба переставити для гвинтового з'єднання шарнірів.

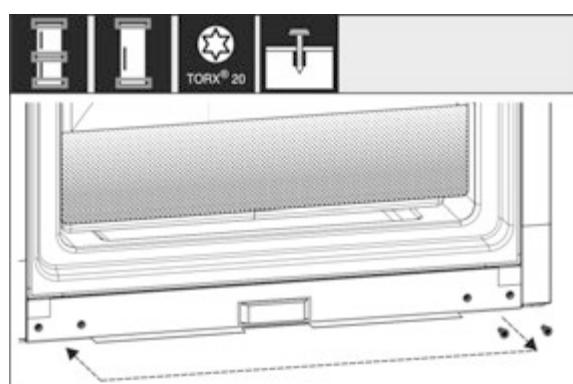


Fig. 17

Підключення пристрою до системи водопостачання*

- ▶ Переставте гвинти для кріплення шарнірів. Після перестановки не закручувати міцно, шарніри пізніше треба буде підвісити.

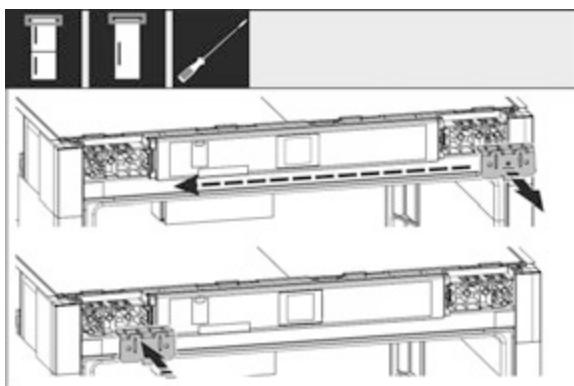


Fig. 18

- ▶ Переставте кут кріплення на протилежну сторону.

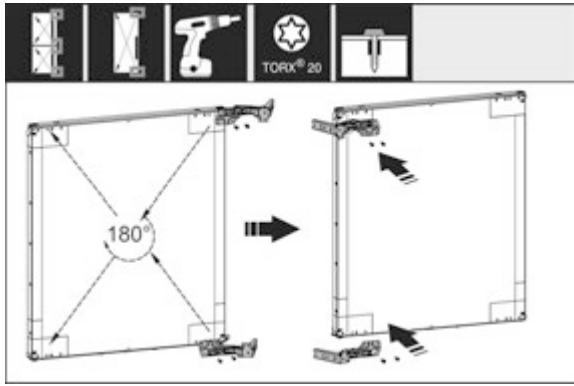


Fig. 19

- ▶ Всі шарніри, повернуті на 180°, переставте на протилежний бік і закріпіть гвинтами.

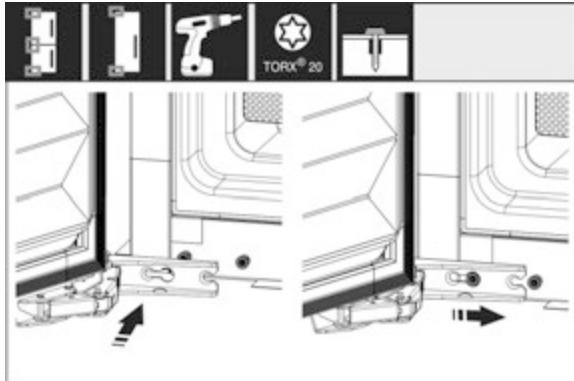


Fig. 20

- ▶ Знову встановіть дверцята: навісте дверцята з шарнірами та закріпіть їх гвинтами.

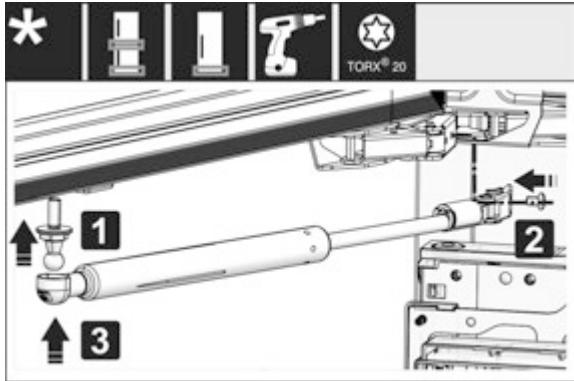


Fig. 21 *

- ▶ Знову змонтуйте демпфер: прикрутіть кульову цапфу (1), закрутіть кронштейн (2) та навісьте демпфер у кульову цапфу.*
▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

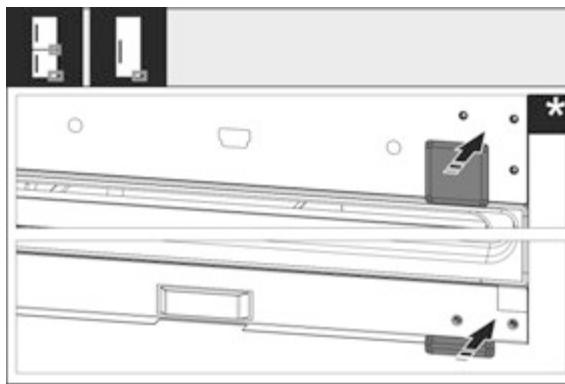


Fig. 22

- ▶ Знову встановіти кришку внизу і по центру. Решту кришок знову монтувати тільки після монтажу у меблі.

15 Підключення пристрою до системи водопостачання*

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- ❑ Розміри для підключення до системи водопостачання відомі і дотримуються. (див. 7.1 Розмір для підключення до водопроводу)
- ❑ Тиск води витримується. (див. 7.1 Розмір для підключення до водопроводу)
- ❑ Подача води до пристрою відбувається через водопровід холодної води, який підтримує робочий тиск та підключеній до системи питної води.
- ❑ Усі пристрії та обладнання, яке застосовується для подачі води, відповідають діючим нормам відповідної країни.
- ❑ Є доступ до задньої стінки пристрою, щоб можна було підключити пристрій до системи питної води.
- ❑ Використовується доданий шланг. Старі шланги утилізуються.
- ❑ У з'єднувальному елементі шланга міститься фільтр із прокладкою.
- ❑ Між шлангопроводом і місцем підключення води є кран, щоб за необхідності припинити подачу води.
- ❑ Кран розташовано у легкодоступному місці, за межами задньої області пристрою. Це дає змогу встановити пристрій якомога глибше в меблевій ниші та, в разі необхідності, швидко перекрити кран.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження струмом внаслідок протікання води!

- ▶ Перед підключенням до водяної труби: Відключіть пристрій від розетки.
- ▶ Перед підключенням до ліній подачі води: Перекрійте водопостачання.
- ▶ Переконайтесь, що до системи подавання питної води має доступ лише кваліфікований персонал.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння через неочищену воду!

- ▶ Підключайте пристрій лише до системи питного водопостачання.

Встановлення пристрою в нішу

15.1 Підключення шланга

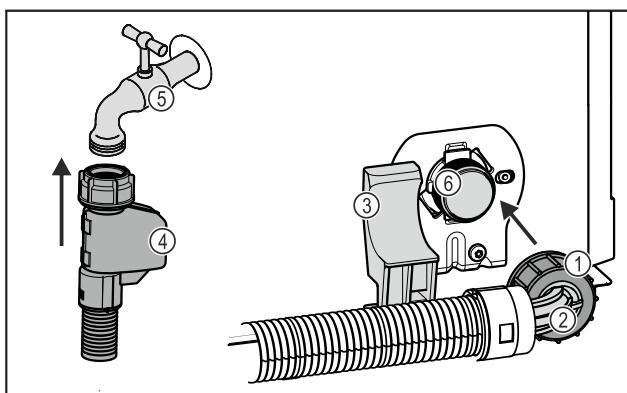


Fig. 23

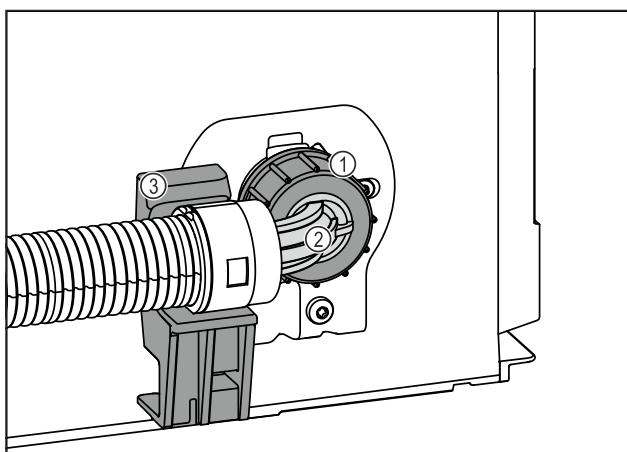


Fig. 23

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) Гайка | (4) Прямий кінець шланга |
| (2) Кінець шланга під кутом | (5) Кран подачі води |
| (3) Фіксатор | (6) Електромагнітний клапан: Електромагнітний клапан розташований внизу на задній стінці пристроя. Його обладнано різьбою R3/4. |

УВАГА

Небезпека пошкодження через неправильний монтаж!

- Будьте обережні під час монтажу, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.
- Будьте обережні під час встановлення шланга у меблеву нішу, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.

Підключити шланг до пристрою:

- Розмістити кінець шланга, розташований під кутом Fig. 23 (2), у горизонтальному положенні на тримачі Fig. 23 (3) й зафіксувати.
- Накрутити гайку Fig. 23 (1) рукою на різьбу до досягнення надійної та міцної посадки.
- Шланг підключено до пристрою.

Підключити шланг до крана:

- Приєднати прямий кінець шланга Fig. 23 (4) до крана Fig. 23 (5).
- Шланг підключено до крана.

15.2 Перевірка системи подачі води

Перед тим, як повністю встановити пристрій у меблів, Liebherr рекомендує перевірити систему подачі води на герметичність.

- Вставити бак для води InfinitySpring. (див. 18 Бак для води)*
- Встановити водяний фільтр InfinitySpring. (див. 19 Водяний фільтр)*
- Повільно відкрити кран.
- Переконатися, що шланги, система подачі води та з'єднання герметичні.
- ▷ Система подачі води перевірена на герметичність.
- ▷ Система подачі води герметична: ви можете повністю встановити пристрій в меблеву нішу.

Вказівка

InfinitySpring: Перед першим використанням необхідно ввести в експлуатацію InfinitySpring. Для цього необхідно видалити повітря з системи подачі води та почистити її. (див. Quick Start Guide або інструкцію з експлуатації)*

IceMaker: Перед першим використанням необхідно очистити IceMaker. (див. Quick Start Guide або інструкцію з експлуатації)*

16 Встановлення пристрою в нішу

Інструмент

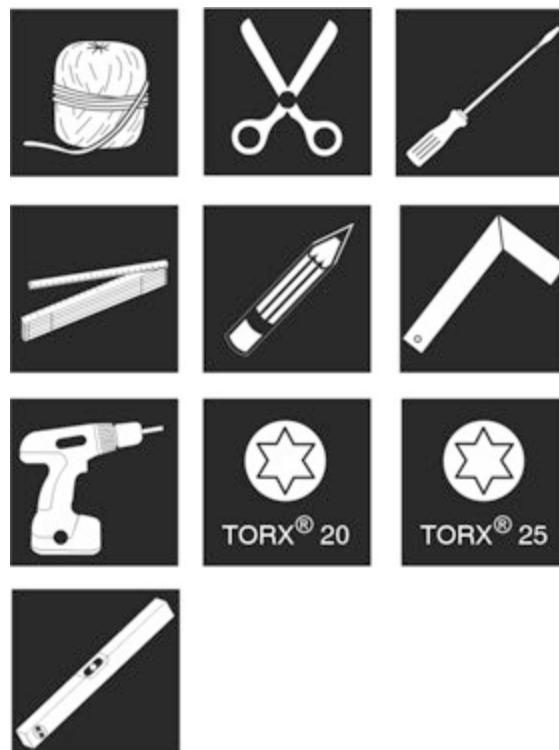


Fig. 24

Монтажні деталі, що входять у комплект

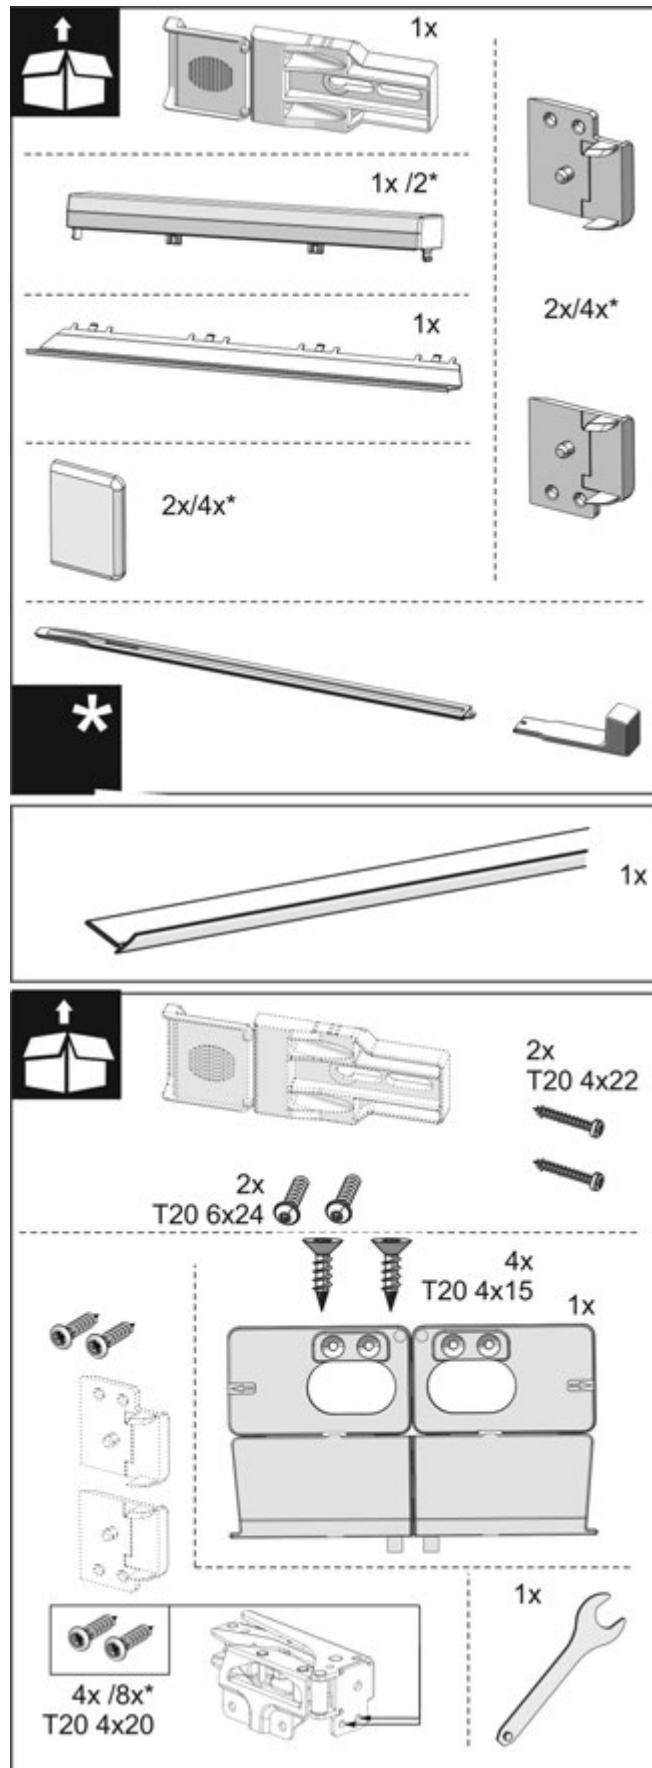


Fig. 25

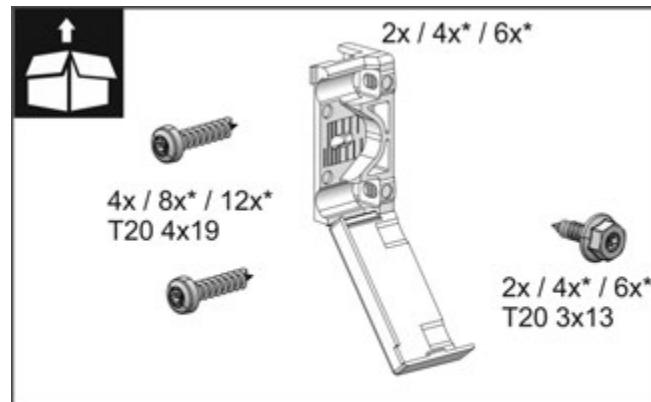


Fig. 26

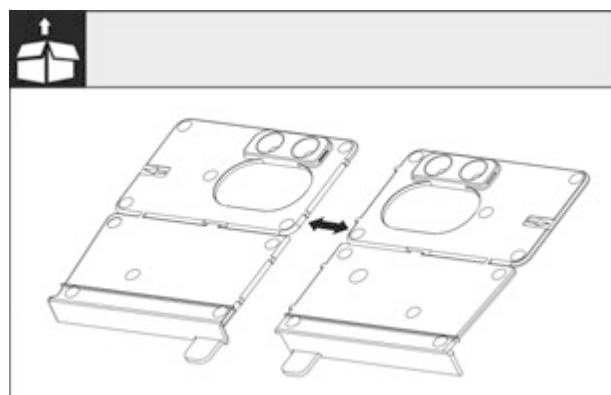


Fig. 27

- Монтажний кут дно Fig. 27 Ø відокремити на перфорації.

УВАГА

Правильна глибина монтажу пристроя.

- Використання монтажного кута забезпечує правильну глибину монтажу пристроя.

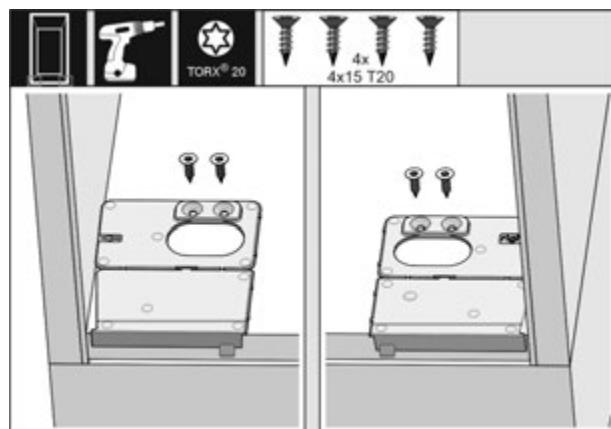


Fig. 28

- Монтажний кут дно відповідно праворуч і ліворуч прикрутити урівень з боковою стінкою на дні меблевої ніші.

Встановлення пристрою в нішу

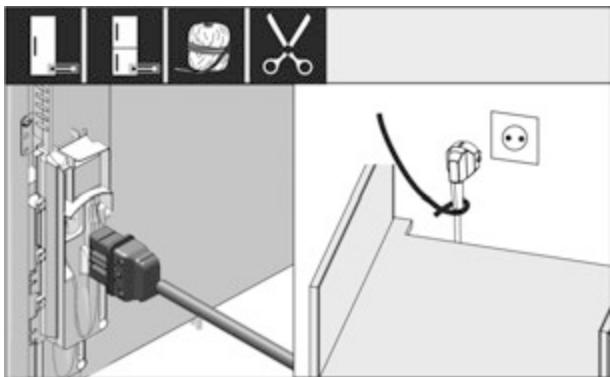


Fig. 29

- ▶ Вийміть мережевий кабель із комплекту пристроя та вставте його на задній стороні пристроя.
- ▶ Мережевий штекер за допомогою шнура прокласти до вільної розетки.

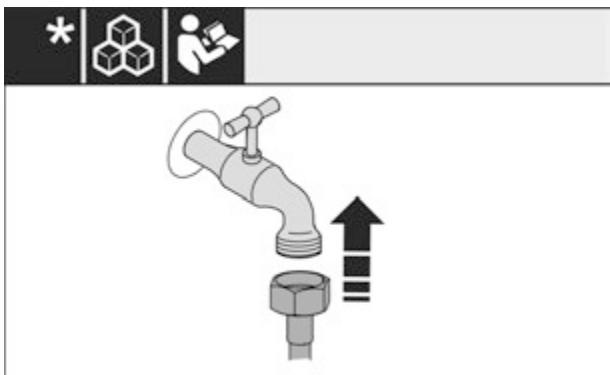


Fig. 30 *

- ▶ За потреби тепер виконати підключення води за рекомендаціями посібника з експлуатації.*

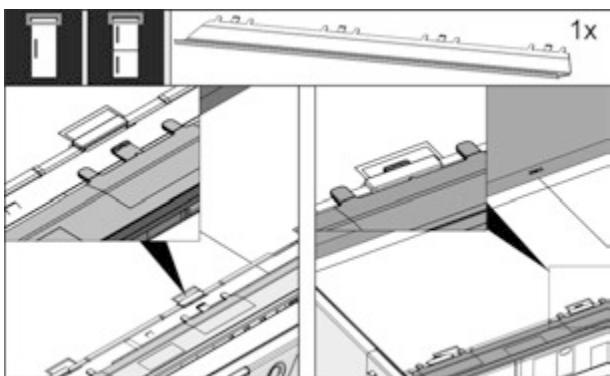


Fig. 31

- ▶ Встановіть вирівнювальну наладку на верхній стороні пристроя. Накладку можна пересувати в обидва боки.

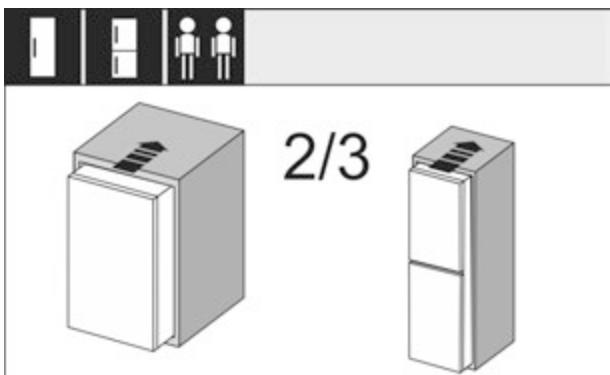


Fig. 32

- ▶ Вставте пристрій на 2/3 у меблеву нішу.

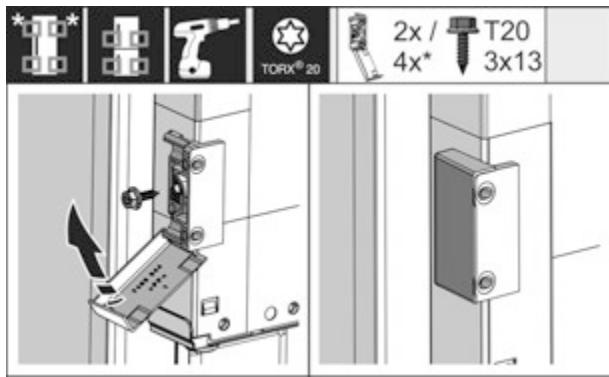


Fig. 33

- ▶ Установіть монтажний куток. Розмістити кріпильний кут на висоті ручок дверей шафи. У випадку великих дверей використати всього чотири кутика кріплення.
- ▶ Після монтажу закріпіть на кутках кожухи.

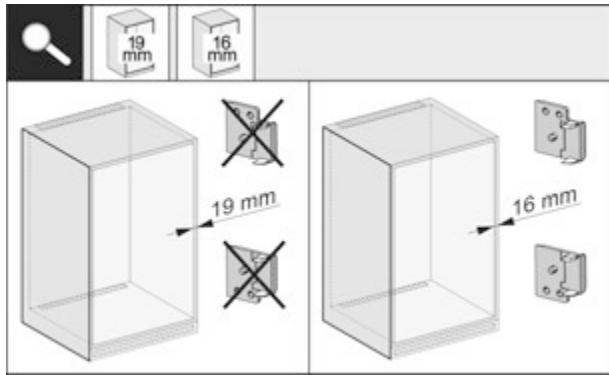


Fig. 34

- ▶ Перевірити, чи дорівнює товщина бокової стінки меблів 16 мм або 19 мм.

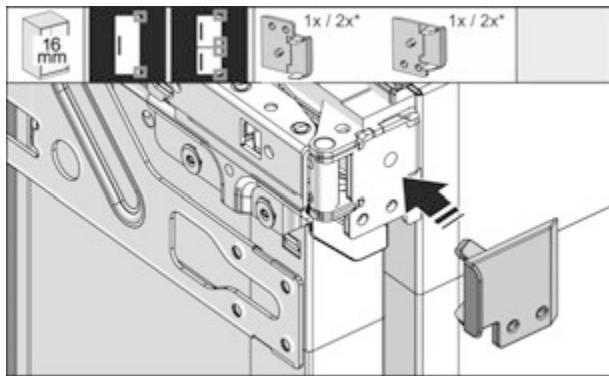


Fig. 35

- ▶ За товщини меблевої стінки 16 мм: розпірку встановити на всі шарніри.
- ▶ За товщини меблевої стінки 19 мм: розпірка не потрібна.

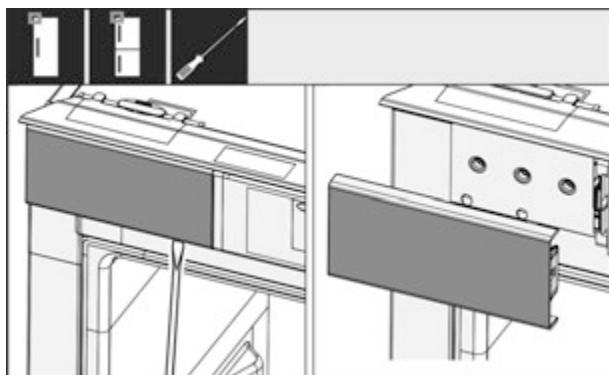


Fig. 36

- З допомогою викрутки ослабити кришку ліворуч зверху і зняти.

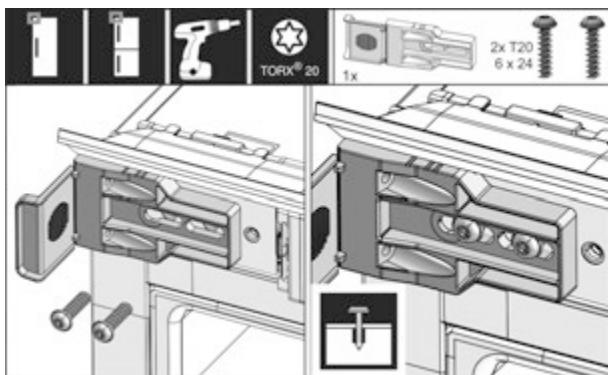


Fig. 37

- Трохи закрутити кут кріплення. Кут повинен мати можливість трохи рухатись.

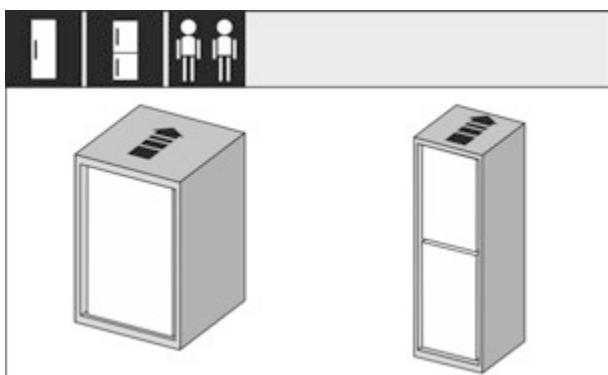


Fig. 38

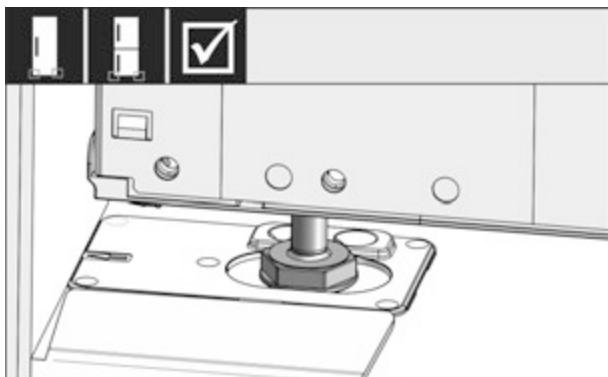


Fig. 39

- Повністю вставте пристрій у меблеву нішу. Ніжки повинні з обох боків сидіти в отворах упорного кута.

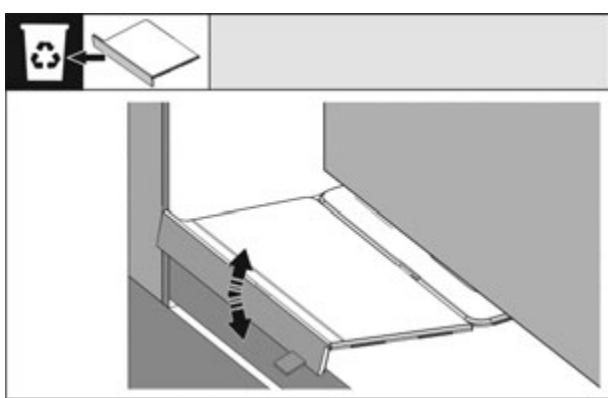


Fig. 40

- Зняти упор дна монтажного кута. Відпустити упор рухом і за потреби відірвати за допомогою цанги.

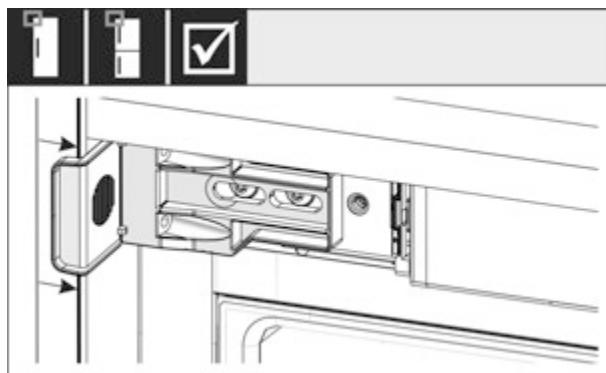


Fig. 41

- Перевірте, чи пристрій сидить урівень у меблевій ніші. Кріпильний кутник повинен прилягати до бокової стінки меблевої ніші.

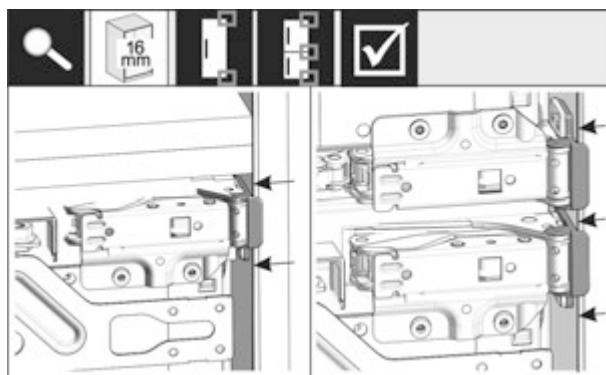


Fig. 42

Вказівка

За товщини бокових стінок меблів 16 мм розпірні деталі встановлюються у меблевій ніші зі сторони шарніра.

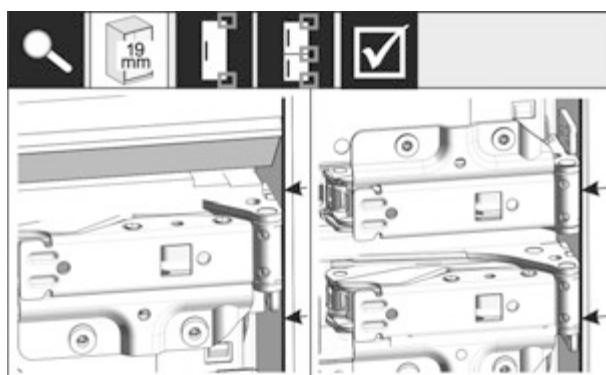


Fig. 43

- За товщини бокових стінок меблів 19 мм: вирівняти передні кромки шарнірів урівень з передньою частиною бокової стінки шафи.

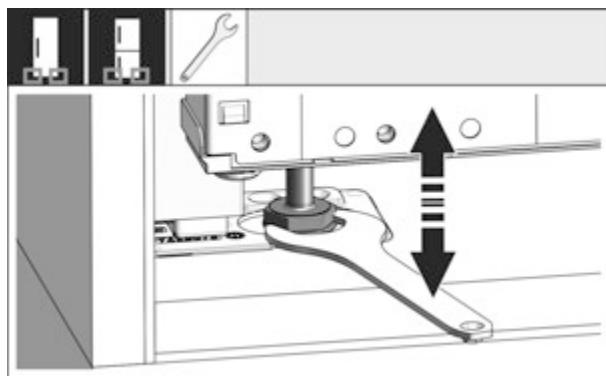


Fig. 44

Встановлення пристрою в нішу

- ▶ За потреби вирівняти нахил пристрою з допомогою ніжок.

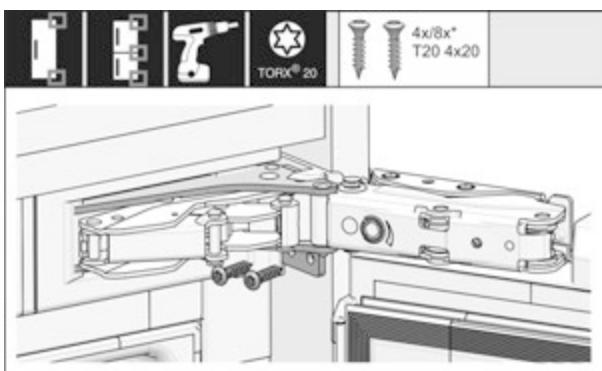


Fig. 45

- ▶ Прикрутити пристрій з боку шарніра.

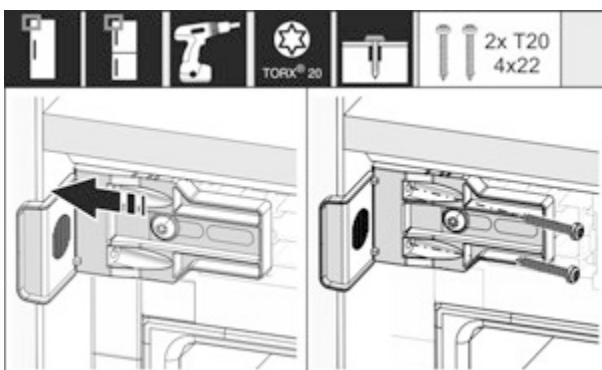


Fig. 46

- ▶ Так змістити кут, щоб він сидів урівень до бокової стінки меблевої ніші.
- ▶ Затягнути всі гвинти.

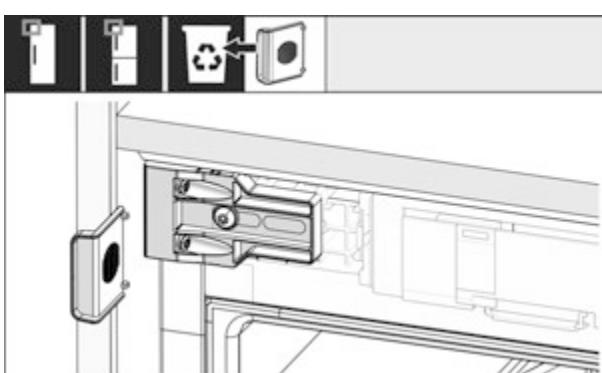


Fig. 47

- ▶ З боку ручки вгорі відламати упор від кута та утилізувати.

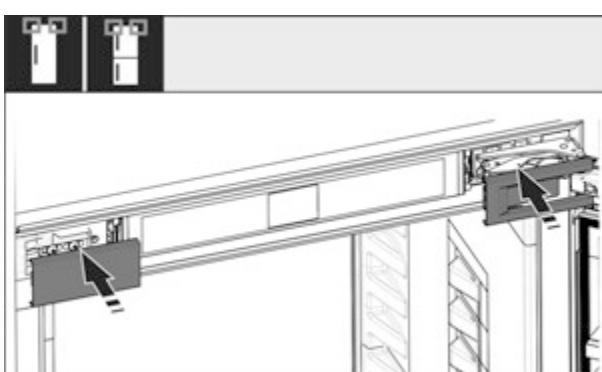


Fig. 48

- ▶ Встановіть кришки.

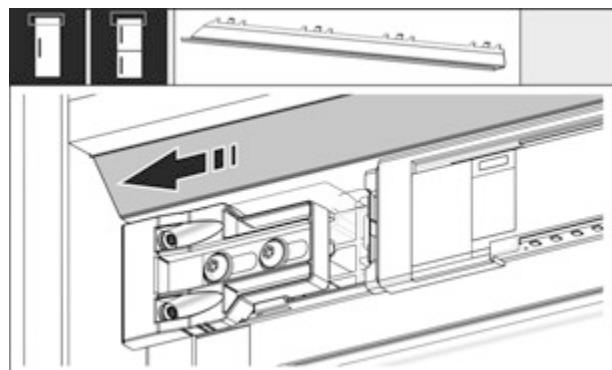


Fig. 49

- ▶ Так змістити накладку, щоб вона сиділа урівень до сторони меблевої стінки.

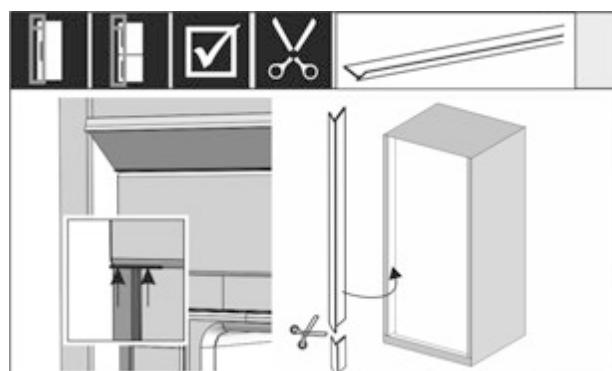


Fig. 50

- ▶ За необхідності: Гострими ножицями вкоротити кедер до потрібної довжини.
- ▶ Вставити кедер під верхньою кришкою і притиснути. Кедер має магнітні властивості.

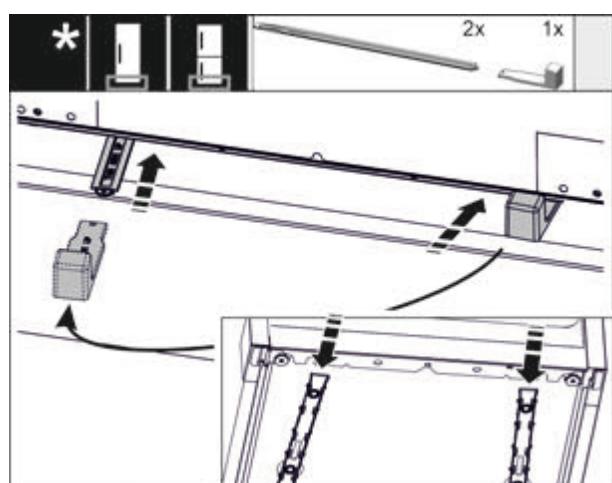


Fig. 51

Деталь регулювання висоти постачається серійно лише починаючи з висоти ніші 1400 мм. Вона використовується для оптимізації рівня шуму. Обидві деталі для регулювання висоти містяться в комплекті додаткового пристроя.

Стабілізувати пристрій ззаду знізу:

- ▶ Одягти ручку на рейку регулювання висоти.
- ▶ Вставить рейку у дно пристроя.
- ▶ Зняти ручку.
- ▶ Виконати аналогічні дії з другою рейкою.

Встановлення пристрою в нішу

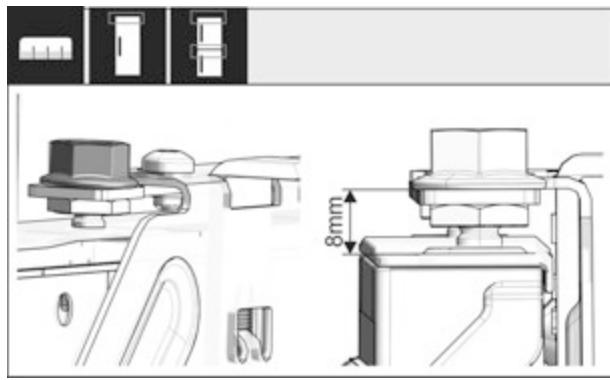


Fig. 52

- Закрити дверцята.
- Перевірити попереднє налаштування 8 мм від верхнього краю дверей пристрою до прокладки траверси.

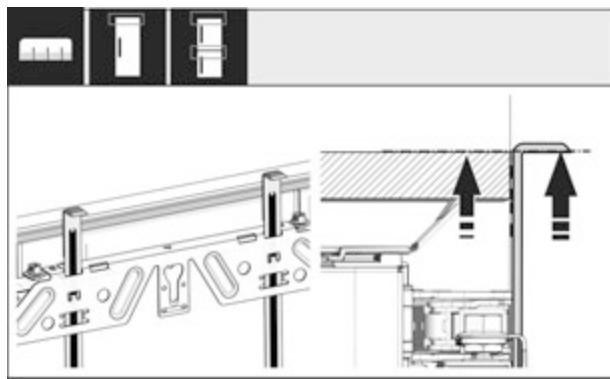


Fig. 53

- Засоби для монтажу підніміть на висоту дверцят шафи. Нижнє кріплення засобу для монтажу = верхній край монтуваних дверцят.

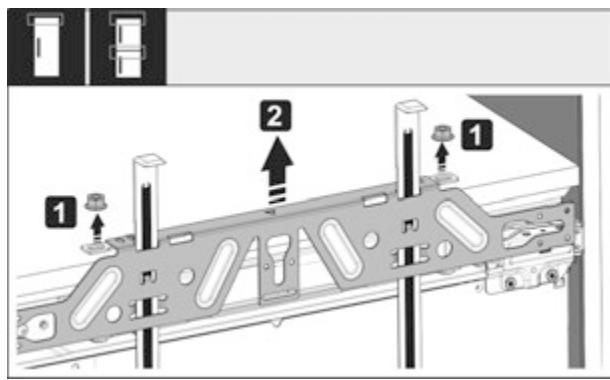


Fig. 54

- Ослабте контргайки Fig. 54 (1).
- Зніміть кріпильну поперечку Fig. 54 (2).

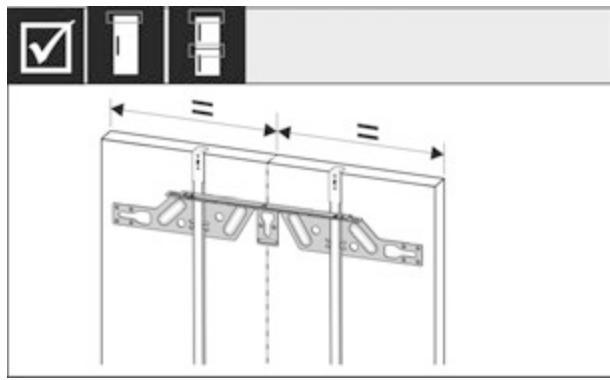


Fig. 55

- Траверсу кріплення приладнайте на внутрішню сторону дверцят шафи і вирівняйте по центру.

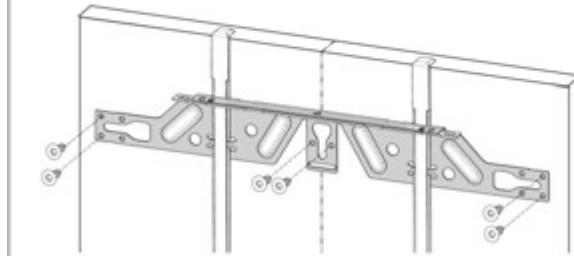


Fig. 56

- Монтувати кріпильну траверсу, двері з ДСП - мінімум 6 гвинтів, двері рамної конструкції - мінімум 4 гвинта.

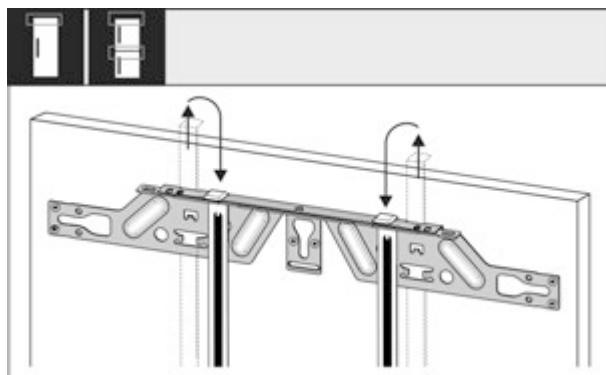


Fig. 57

- Засоби монтажу витягніть та вкрутіть у розташований поруч отвір.

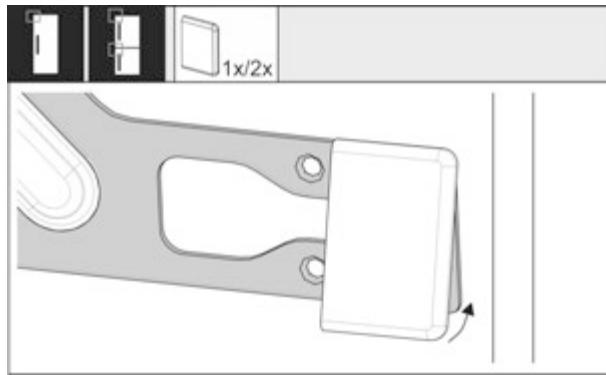


Fig. 58

- З боку ручки встановити кришку на кріпильній траверсі.

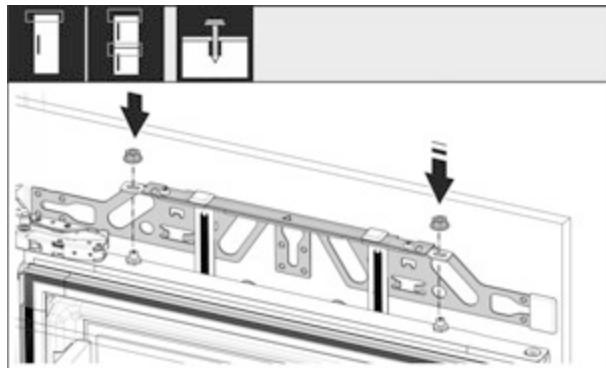


Fig. 59

Встановлення пристрою в нішу

- ▶ Підвісити дверцята шафи та нещільно закрутити контргайки на регулюючих гвинтах.

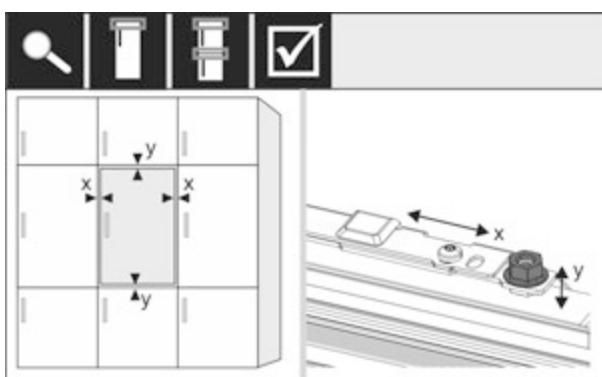


Fig. 60

- ▶ Вирівняти дверцята шафи за допомогою регулюючих гвинтів у напрямках Х та Y.

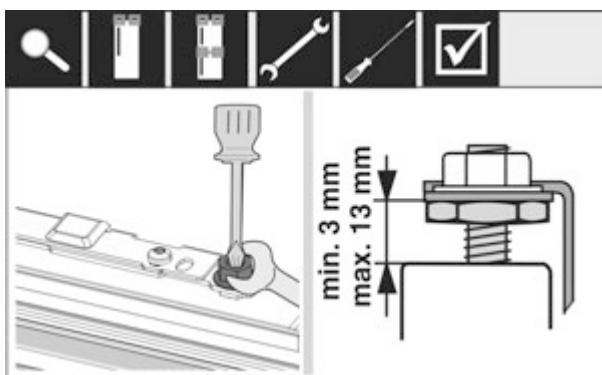


Fig. 61

- ▶ Затягнути контргайки.
- ▶ Перевірити висоту встановлення.

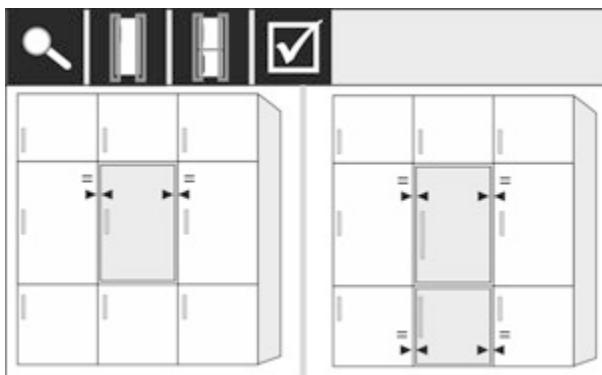


Fig. 62

- ▶ Фасади меблів, що товщі за 19 мм:
Див. розміри, вагу та поради у цьому розділі:
(див. 6 Вага меблевих фасадів) (див. 17 Перед меблів)

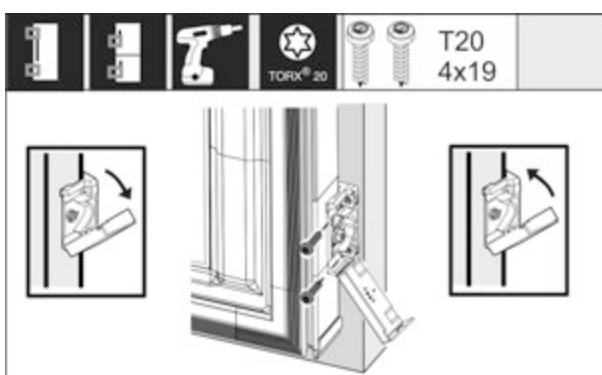


Fig. 63

Монтаж кутника кріплення на дверцятах шафи:

- ▶ Відкрити кришку.
- ▶ Монтаж кутника кріплення на дверцятах шафи:
Вирівняти передній край кутника кріплення паралельно до краю дверцят шафи і міцно прикрутити кутник.
- ▶ Монтаж кутника кріплення на дверцятах шафи:
Відкинути вгору кришку.

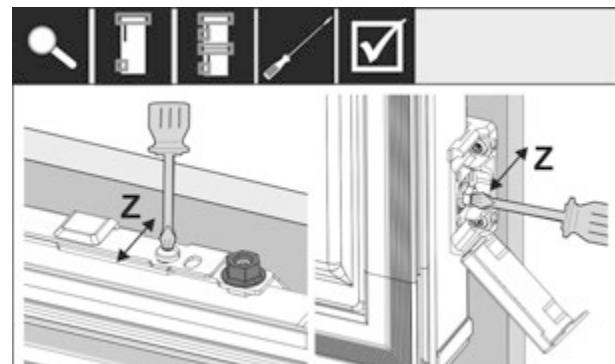


Fig. 64

Вирівняти дверцята шафи у напрямку Z:

- ▶ Ослабте регулювальний гвинт на кріпильній поперечці та гвинт на монтажному кутку.
- ▶ Змістіть дверцята.

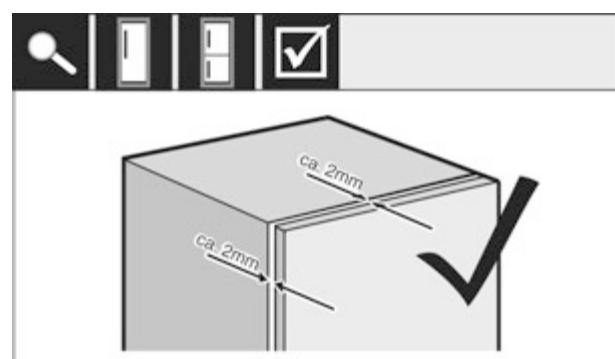


Fig. 65

- ▶ Перевірити відстань між дверцятами шафи та корпусом меблів.
- ▶ Перевірити, чи міцно затягнуті всі болти, і за необхідності затягнути їх.

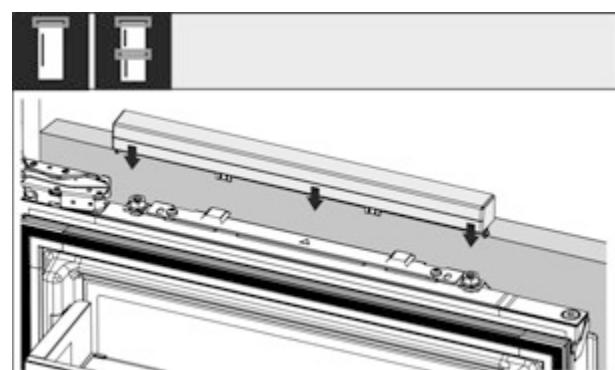


Fig. 66

- ▶ Встановити верхню кришку.

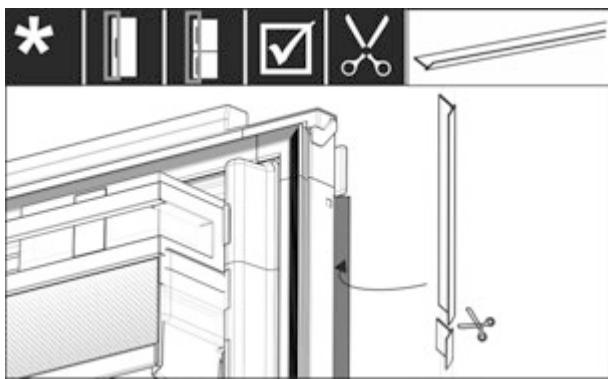


Fig. 67

- Вирізати кедер відповідно до довжини.
- Вставити кедер між дверима фасаду меблів і дверима пристрою.

Щоб переконатися, що пристрій вбудовано правильно, а також уникнути обмерзання, утворення конденсату та несправностей, слід дотримуватися наступних критеріїв:

- Дверцята мають правильно зачинятися.
- Дверцята шафи не повинні прилягати до корпусу меблів.
- Прокладка у верхньому кутку з боку ручки має щільно прилягати.
- Перевірити встановлення у ніші відповідно до вищезазначених критеріїв.

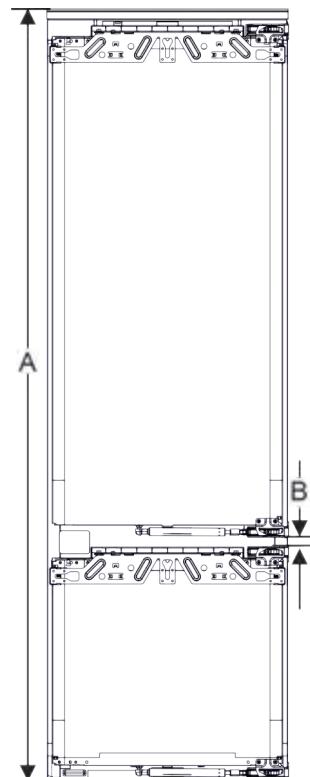


Fig. 68 Порядок розташування швів перед меблів двоє дверей*

Висота ніші 178-2 Висувні ящики*

Висота пристрою (A) (мм)	1770
Відстань (B) (мм)	15
Положення швів (C), фіксовані двері (мм)	549+15 (21 5/8 + 5/8)

Висота ніші 178-3 Висувні ящики*

Висота пристрою (A) (мм)	1770
Відстань (B) (мм)	15
Положення швів (C), фіксовані двері (мм)	695+15 (27 3/8 + 5/8)

Інші двері шафи над, під або поруч:

- Вертикальний зазор між дверми шафи має складати 4 мм.
- Горизонтальний зазор між дверми шафи має складати 4 мм. Перевірити характеристики зіткнення у наведеному розділі. (див. 17.3 Налаштувати зазор без зіткнення)

Вага та шарніри:

- У разі важкого фасаду меблів навантаження на шарнір дуже велике. Можливе ушкодження шарніру. Врахуйте максимальний показник ваги для вашого пристрію в розділі «Вага фасадів меблів» (див. 6 Вага меблевих фасадів).

17 Перед меблів

17.1 Розміри

В залежності від варіанту пристрію Вам потрібні одні або двоє дверей шафи. Розмір відповідних дверей шафи залежить від розміру ніші та товщини корпусу меблів.

Вказівка

Врахуйте відповідні розміри пристрію та ніші, а також монтажні схеми .

Загальні параметри:

- Врахуйте спеціальні рекомендації для наших пристріїв щодо розміру й ваги під час монтажу з фіксованими дверима (див. 6 Вага меблевих фасадів) .
- Товщина корпусу меблів має бути не менше 16 мм і не більше 19 мм.
- Врахуйте положення швів для монтажу подвійних меблевих дверей.

Бак для води*

- Якщо перед меблів важчий за максимальну припустиму вагу, допомогти може монтаж з дверима на шарнірах, адже вага знімається кількома верхніми шарнірами меблів.
- Якщо Ви використовуєте довгий перед меблів, який виходить далеко за пристрій, ми рекомендуємо додатковий дверний шарнір (наприклад Kamat), який обов'язково має ту ж точку обертання, що й шарнір фіксованих дверей, що використовується у Вашому пристрої. При використанні додаткового шарніру (Kamat) вага розподіляється на кілька точок. Рекомендується використання врізаної вирівнювальної накладки при високих передах меблів, щоб протидіяти перекосу (опуклий /увігнутий).

17.2 Монтування переду (передів) меблів

При монтажі враховувати:

- Перед меблів слід монтувати симетрично до дверей холодильника.
- Перед сусідніх меблів лежить на точно такому ж рівні.
- Перед сусідніх меблів має такий же радіус краю як і перед пристроєю.
- Перед меблів рівний та без напруги.
- Мінімальне регулювання глибини фасаду меблів складає приблизно 2 мм до корпуса.
- Встановити пристрій у нішу. (див. 16 Встановлення пристрою в нішу)
- Закріпити фасад меблів на дверях пристрою. (див. 16 Встановлення пристрою в нішу)
- Перевірити фасад меблів на зіткнення. (див. 17.3 Налаштuvати зазор без зіткнення)

17.3 Налаштuvати зазор без зіткнення

Після того як встановлені перед (переди) меблів, Ви маєте упевнитись, що нема зіткнення передів меблів.

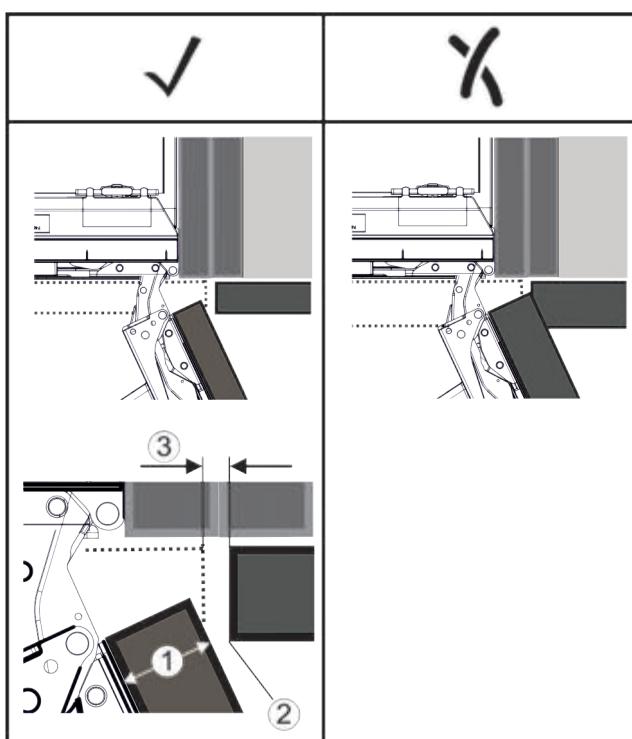


Fig. 69

(1) Товщина переду (FD)
(2) Радіус краю (R)

(3) Зазор (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 70 Таблиця граничний діапазон зазор

G_{min} = нижній граничний діапазон зазору в мм

G_{max} = верхній граничний діапазон зазору в мм

Вказівка

При коригуванні завжди враховувати, щоб перед меблів підходив до загального вигляду переду.

Перевірити характеристики зіткнення та відповідно виправити:

- Визначити товщину переду та радіус краю.
- В таблиці зчитати граничний діапазон для зазору.
- Порівняти зазор зі значеннями з таблиці.
- Виконати одну з наступних операцій у відповідності з оціненим зазором.

Зазор	Опис
S > G _{max}	Якщо зазор більший за обидва граничні значення, не треба виконувати коригування.
S < G _{min}	Якщо зазор менший за граничні значення, треба збільшити зазор. Іншу можливість пропонує збільшення радіусу краю.
G _{min} ≤ S ≤ G _{max}	Якщо зазор між граничними значеннями, Ви повинні точно працювати. В таких випадках може швидко статись зіткнення.

18 Бак для води*

Бак для води InfinitySpring в залежності від пристрою знаходитьться за найнижчим висувним ящиком в охолоджувальному відділенні або у відділені BioFresh

18.1 Вставити бак для води

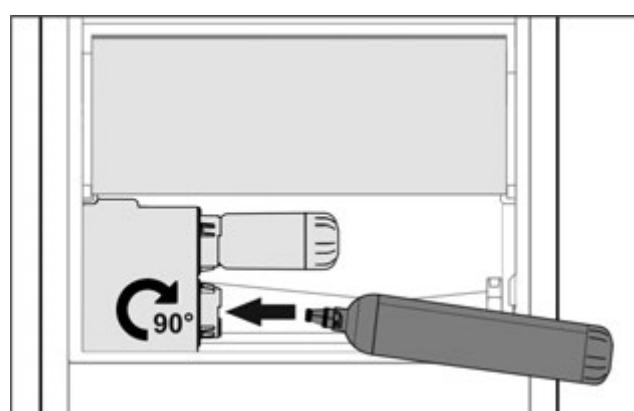


Fig. 71

- Вийняти висувний ящик.
- Вставте бак для води і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- Перевірте, чи герметичний бак для води і чи не протікає вода.
- Вставити висувний ящик.
- Видалити повітря з системи подачі води (див. інструкцію з монтажу, підключення води)

Замість водяного фільтру можна вставити додатковий бак для води.

Вказівка

Бак для води можна отримати як запчастину.

19 Водяний фільтр*

Водяний фільтр в залежності від пристрою знаходитьться за найнижчим висувним ящиком в охолоджувальному відділенні або у відділені BioFresh.

- ▶ Він забирає відкладення з води і зменшує присмак хлору.
- При заданій потужності заміну водяного фільтра необхідно проводити щонайпізніше кожні 6 місяців, або якщо має місце істотне зменшення швидкості протікання.
- Водяний фільтр містить активне вугілля і його можна утилізувати із звичайним сміттям.

Вказівка

Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

19.1 Встановлення водяного фільтру

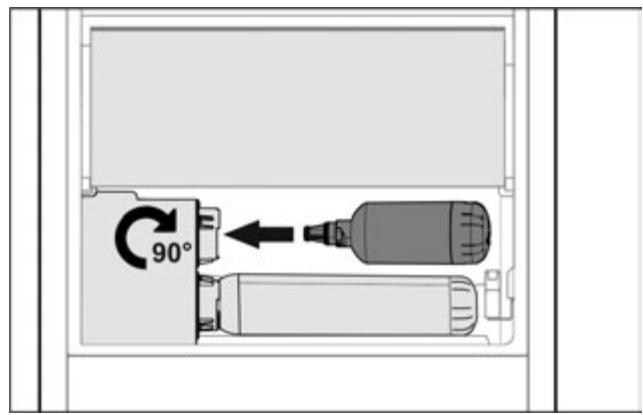


Fig. 72

- ▶ Вийняти висувний ящик.
- ▶ Вставте водяний фільтр і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- ▶ Перевірте, чи герметичний фільтр і чи не протікає вода.
- ▶ Вставте висувний ящик.



ОБЕРЕЖНО

Нові водяні фільтри можуть містити завислі речовини.

- ▶ Пропустити 3 л води через InfinitySpring і утилізувати.

▶ Водяний фільтр готовий до використання.

20 Підключення пристрою до мережі електроживлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кabel живлення було пошкоджено, це може привести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- ▶ Перевірте пристрій і кabel підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або кabel живлення пошкоджено.
- ▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабеля, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 16 Встановлення пристрою в ніші)
- Дотримано вимоги щодо електричного підключення. (див. 2.3 Підключення електрики)
- Відомо й дотримано розміри для підключення відповідно до нормативних вимог.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській таблиці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка розташована в легкодоступному місці й не знаходитьсь позаду приладу (див. 4 Розміри ніші).

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання! Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- ▶ Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект постачання.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!
Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не використовувати подовжуvalний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

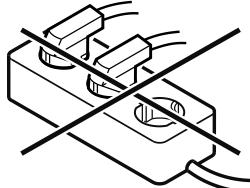

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

Підключення пристрою до мережі електроживлення

- З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення.
- ▷ На дисплей з'являється логотип компанії Liebherr.*
- ▷ Індикатор змінюється на символ режиму очікування.*
- ▷ Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тъмяніє або зникає.
- ▷ Пристрій підключено. Для первого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Вбудовувані в гарнітур охолоджувальні й морозильні прилади, монтаж фіксованих дверцят

**Індекс
артикульних
номерів: 7088411-00**

Дата видачі: 20240423

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland